

\$ Hänvisning


- Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda foderautomaten.
- Foderautomaten kan endast fyllas med torrfoder.
- Använd alltid foderautomaten med foderbehållare och lock.
- Foderautomaten bör inte användas för valpar och kattungar under 7 månaders ålder.
- Ställ foderautomaten på ett jämnt underlag.
- Automaten är endast lämplig för inomhusbruk.
- Byt batterierna när Low-battery lampan lyser.

Innan foderautomaten tas i bruk första gången:

Lägg i batterierna (ingår ej i leveransen) i batterifacket på undersidan av automaten.

Slå på huvudströmbrytaren bredvid batterifacket.

Haka fast foderskålen i öppningen. Placera foderbehållaren ovanpå foderstationen och vrid fast den. Nu kan du fylla automaten med torrfoder. Lägg på locket på behållaren så att de båda pilarna ligger mittemot varandra. Vrid fast locket för att vara säker på att det är riktigt fixerat.

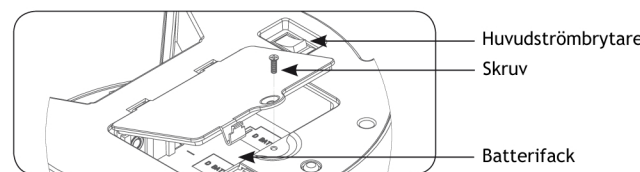

Så här programmerar du foderautomaten Le Bistro korrekt.

1. Ställa klockan:

När du sätter på foderautomaten Le Bistro blinkar klockan. Tryck på ENTER för att ställa in tiden. Välj rätt timme genom att trycka på knapparna (uppåt eller nedåt). „AM“ betyder förmiddag och „PM“ eftermiddag. Bekräfta med ENTER. Nu blinkar minuterna. Ställ in minuterna på samma sätt med pilknapparna och bekräfta med ENTER.

När fodermängden är bekräftad med ENTER visas automatiskt menypunkten där utfodringstiden kan ställas in på displayen. Nu kan du programmera de Genom att trycka ENTER kan klockan ställas in på nytt. Fortsätt sedan som ovan beskrivet.

2. Ställa in utfodringstiden:

Tryck på ENTER-knappen i ca 2 sekunder. Nu blinkar det vänstra fältet „MEALS“ (måltider). Med pilknapparna kan du välja ut vilken måltid som ska programmeras: På displayen syns nu klocktiderna till de olika måltiderna: „Breakfast“ (frukost), „Lunch“ (lunch) eller „Dinner“ (middag). Bekräfta vilken måltid du vill programmera med ENTER-knappen. Välj först ut om du vill ha denna måltid („yes“ eller „no“). Ska djuret inte utfodras denna tid på dygnet väljer du „no“ med pilknappen nedåt. Bekräfta med ENTER och denna måltid försvinner från listan under menypunkten MEALS.



När du bekräftar en måltid (med ENTER-knappen) börjar timinställningen blinka på displayen. Välj tidpunkt med pilknapparna (tänk på att välja AM (förmiddag) eller PM (eftermiddag/kväll). Bekräfta timmen med ENTER och ställ därefter in minuterna och bekräfta igen med ENTER. Därefter visas automatiskt fodermängden „Meal Size“ igen på displayen.

3. Välja fodermängd:

När tiden för utfodringen är inställd och bekräftad med ENTER kommer du automatiskt till fodermängden (på höger sida på displayen). Även här används pilknapparna för att välja ut fodermängden (1 balk är ¼ portion, ca 60 ml). Upp till 2 portioner (2 x 4 balkar) kan programmeras.

När fodermängden är bekräftad med ENTER visas automatiskt menypunkten där utfodringstiden kan ställas in på displayen. Nu kan du programmera de andra måltiderna. Upprepa punkterna 2 och 3.

”Served” på displayen visar hur många utfodringar som redan genomförs.

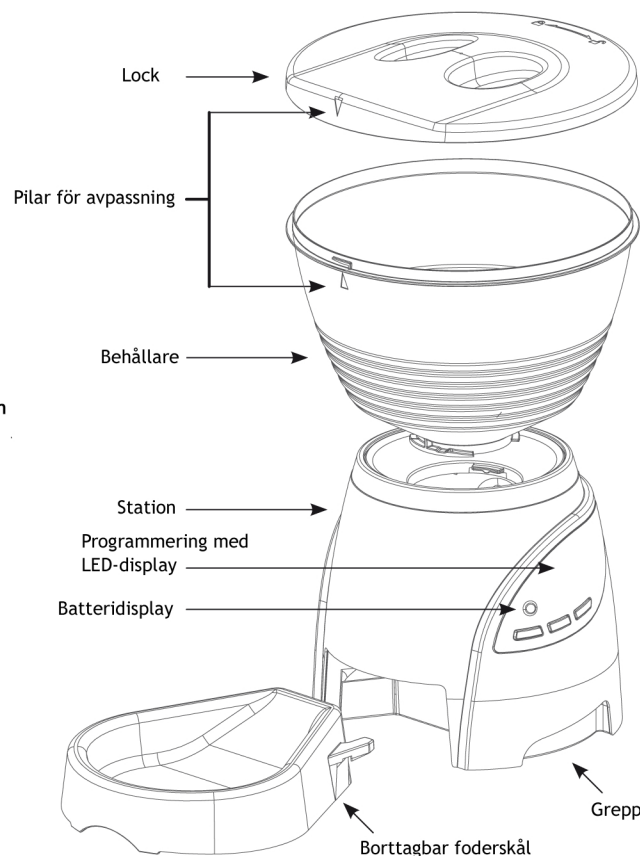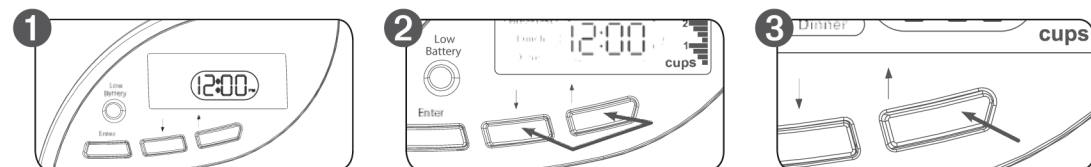

4. Bekräfta alla programmeringar:

Tryck på ENTER för att spara programmeringarna under menypunkten ”Meals”. Om du inte trycker på några knappar under 10 sekunder sparas alla programmeringar även automatiskt.

5. Manuell utfodring:

Tryck på pilknappen under 3 sekunder. Den portionsmängd som är programmerad för nästa utfodring väljs automatiskt. Detta kan upprepas så ofta du vill.

6. Rengöring:

Ta bort skålen, foderbehållaren och locket från stationen för att rengöra dem (kan ej diskas i diskmaskin). Låt locket och behållaren torka riktigt innan den fylls på med torrfoder igen. Stationen får ej diskas utan endast torkas av.

Att vänja djuret vid automaten:

En del djur kan behöva lite tid innan de vänjer sig vid mataren. Vi rekommenderar därför följande:

- Ställ automaten bredvid hundens eller kattens vanliga matskål, utan att sätta på den.
- Fyll både matskålen och skålen i LeBistro med foder.
- När djuret har vant siig vid foderautomaten kan matskålen tas bort. För att väcka djurets intresse för foderautomaten kan man till en början lägga godbitar i LeBistros skål.

Bruks- anvisning Le Bistro

\$ Bruksanvisning

F Conseils d'utilisation

I Modo d'uso

E Manual de instrucciones

Art.-Nr. 24332

