
ANVÄNDARMANUAL

PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS)
SMART PET DRINKING FOUNTAIN

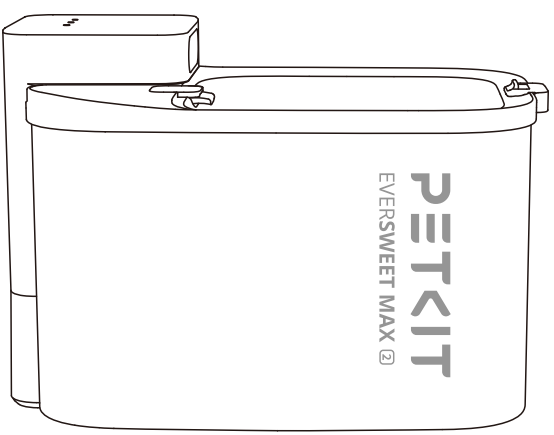

Läs bruksanvisningen noggrant innan
du använder produkten och förvara den på rätt sätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PRODUKTLISTA - 3

PRODUKTBESKRIVNING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

PRODUKTINSTALLATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

HUR TILL ANVÄNDA SIG AV - - - - - - - - - - - - - - - - 8

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL - - - - - - - - - - - - - 13

VIDEOGUIDE - 14

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER - - - - - - - - - 15


ETT BUDSKAP TILL VÅRA VÄRDERADE KUNDER - - - - 16

SÄKERHETSGUIDE - 16


Återgå till katalog

01 PRODUKTLISTA


*** Se till att alla tillbehör finns med före installation och användning.**

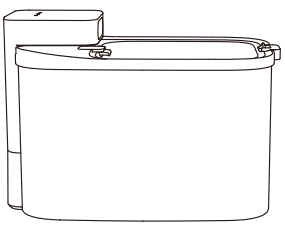


Huvudenhet



Utloppsrör




Filtrera



Trådlös pump①



2 i 1
rengöringsborste



Strömsladd




Användarmanual


Notera:
① Vattenpumpen arbetar kontinuerligt i normalt läge. Pumpens livslängd kan variera beroende på olika användning och underhåll. Byt ut vattenpumpen mot en ny vid behov.

* Obs: För att kunna erbjuda bättre produkter förbättrar vi regelbundet våra produkter. Om produktbilden skiljer sig något från den faktiska produkten, se den faktiska produkten.


02 PRODUKT BESKRIVNING

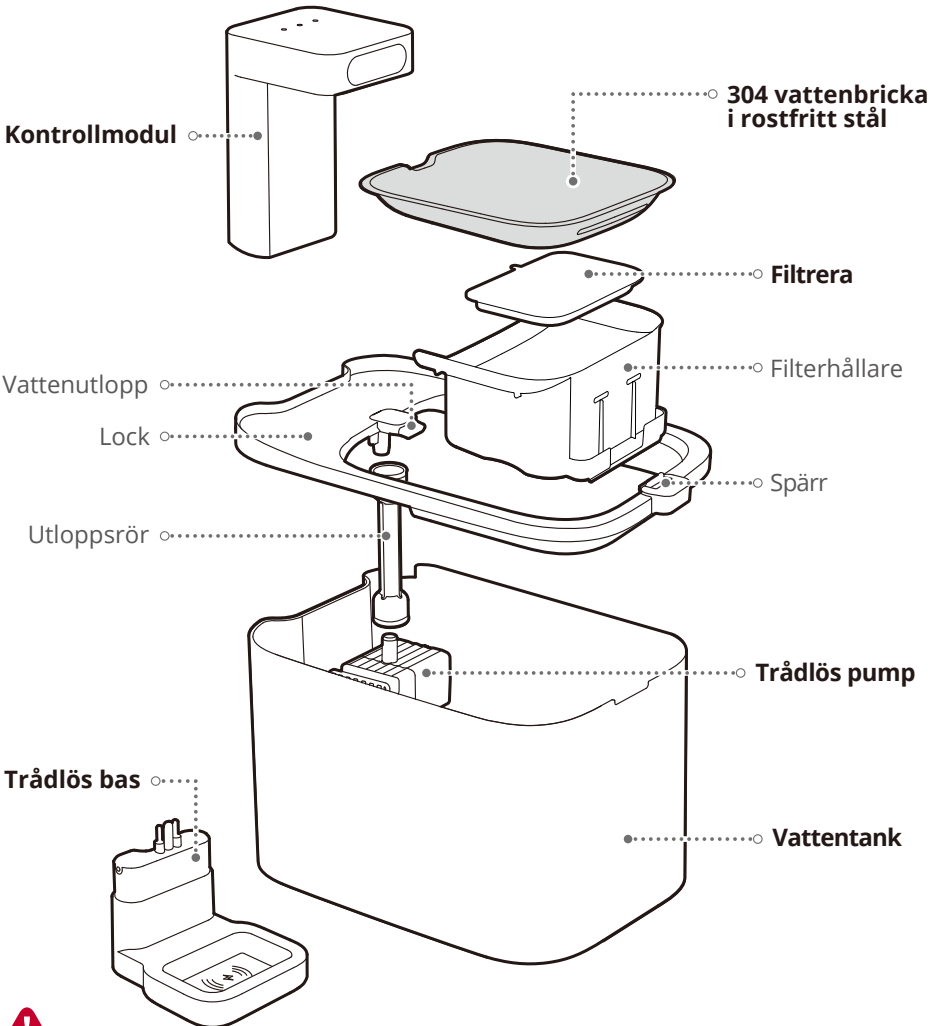


Varning: Det finns komponenter inuti den trådlösa basen och kontrollmodulen. Skölj eller blötlägg dem inte.

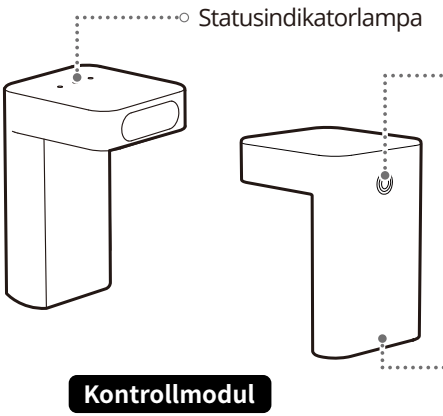

Kontrollmodul

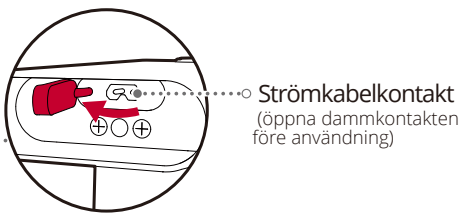


Botten av kontrollmodulen

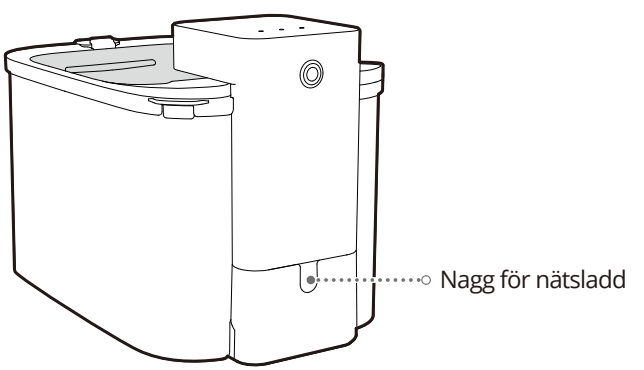


03 PRODUKTINSTALLATION

① Ta bort kontrollmodulen vertikalt uppåt.

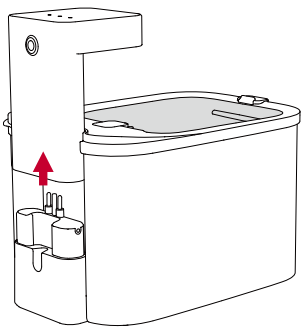


② Lås upp spärren för att ta ut vattnet tra y.

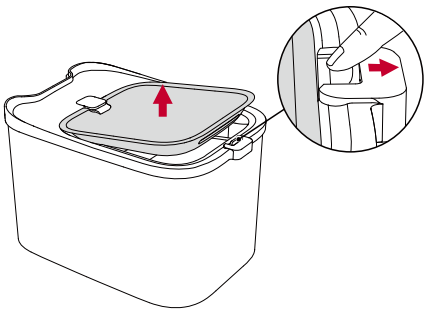

③ Ta bort locket och filterhållaren.




④ Sätt vattenpumpen i spåret i vattentanken och sätt sedan in utloppsröret i vattenutloppet ovanför den trådlösa vattenpumpen.

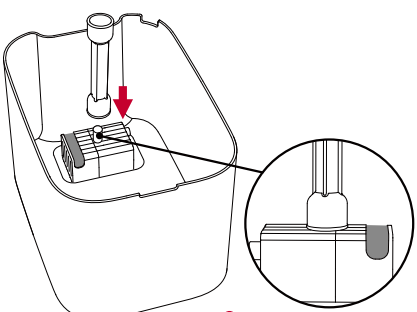


Obs: Se till att utloppsröret är installerat till slutet.


⑤ Sätt på locket, filterhållaren och sätt filtret i sin hållare.
(Innan du använder filtret bör du läsa instruktionerna på filterförpackningen noggrant.)

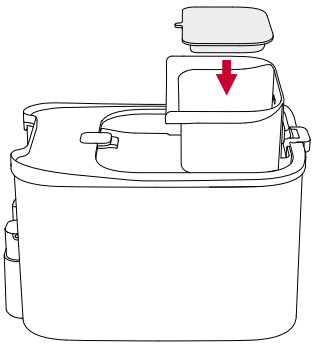


⑥ Tillsätt vatten till vattentanken upp till läget för MAX-linjen.

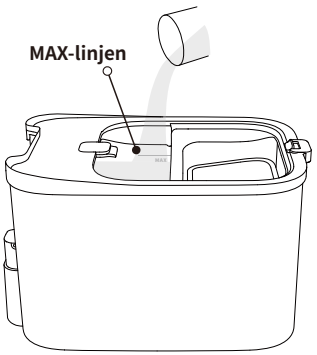

⑦ Sätt in punkt A på vattenbrickan under utloppet och dra spärren utåt för att säkra den andra sidan av vattenbrickan.

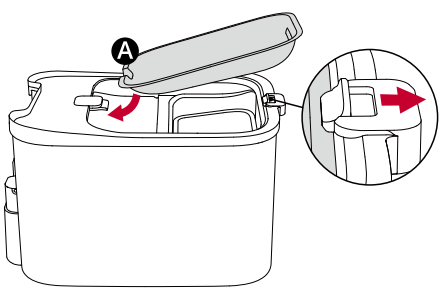

⑧ Sätt in kontrollmodulen vertikalt i basen och installationen är klar.

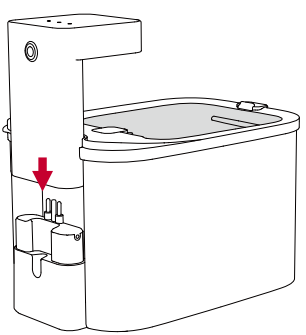

04 HUR TILL ANVÄNDA SIG AV


4.1 Strömförsörjningsläge


*** Den här produkten har två strömförsörjningslägen och du kan välja efter dina behov.**

4.1.1 Koppla in den


① Ta bort kontrollmodulen, öppna silikonpluggen och sätt i nätsladden i strömingången längst ner på kontrollmodulen.

② Sätt tillbaka kontrollmodulen vertikalt i basen och anslut strömmen.

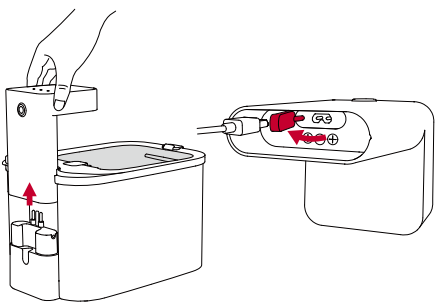

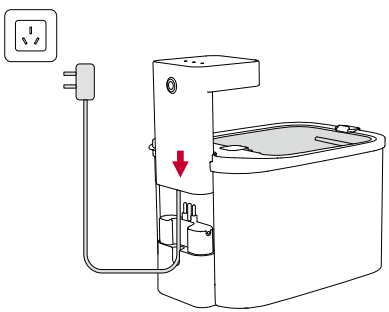

③ Tryck på knappen för att växla vattenflödeslägen.

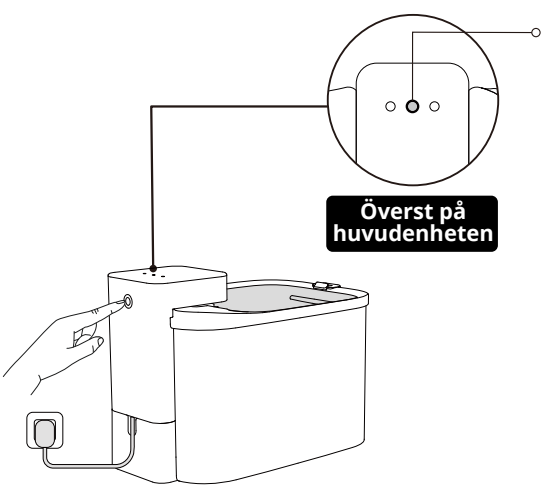


Statusindikatorlampa

① **Standardläge**
Fast blått: Kontinuerligt flöde


② **Intermittent läge**
Fast grönt: Intermittent flöde
(Anpassa vattenflödesfrekvensen i appen. Standardinställningen är att dosera vatten i 3 minuter och stoppa i 3 minuter.)

4.1.2 Koppla ur (drivs av inbyggt batteri)

① Ta bort kontrollmodulen och anslut nätsladden till dess kontakt för att ladda kontrollmodulen.

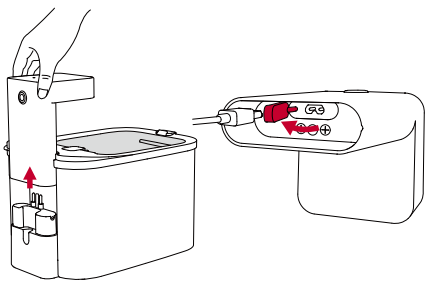

② Den fasta blå eller gröna lampan indikerar full laddning. Koppla ur den, täck över silikonpluggen och sätt in kontrollmodulen vertikalt i basen.

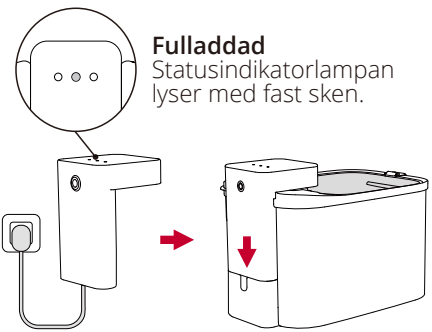


Fulladdad
Statusindikatorlampan lyser med fast sken.

③ Att byta vattenflödesläge är inte tillgängligt i batteriläge.
(För att bevara batteriets livslängd pumpas vattnet i 25 sekunder per timme som standard.)


* Vattendispenseringsfrekvens kan ställas in genom att klicka på "Energihantering" i PETKIT-appen. Observera att hög frekvens av pumpning av vatten kommer att förkorta batteriets livslängd. För att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen kommer optimerad optimering att utföras på programvaran och dess funktioner. Se de faktiska funktionerna i appen.

④ Det fall då statusindikatorlampan blinkar rött visar låg batterikapacitet. Vänligen koppla in för att ladda kontrollmodulen.

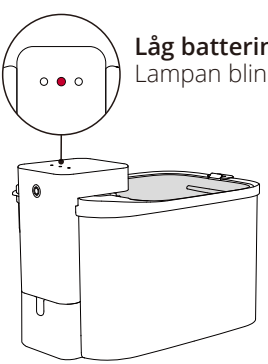

Låg batterinivå
Lampan blinkar rött.

4.2 Indikatorbeskrivning

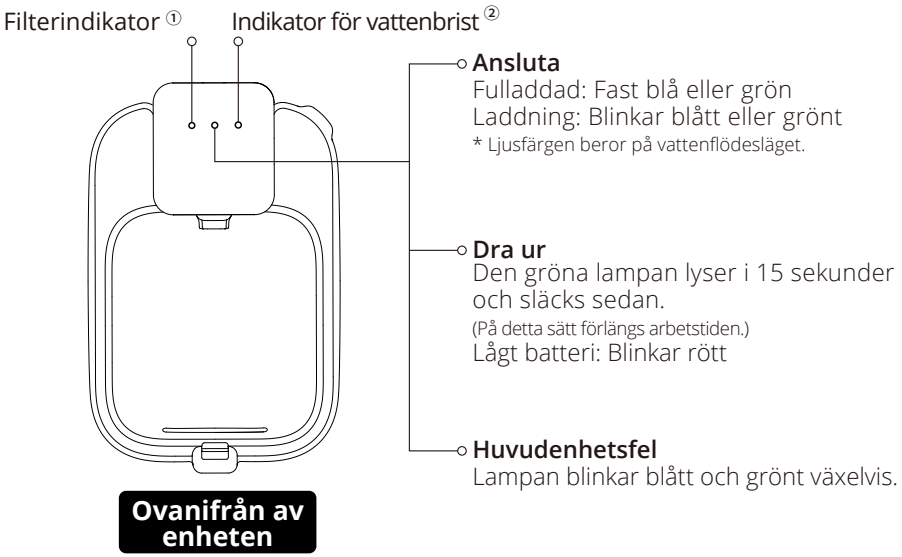


① Blinkande rött betyder att filtret behöver bytas. Vänligen återställ i appen efter byte, så slocknar indikatorn. (Enheten är i normal drift)
② Blinkande rött betyder vattenbrist. Indikatorn slocknar efter att ha fyllt på vatten. (Enheten är i normal drift)

*** När kontrollmodulen tas bort lyser indikatorlamporna för filter och vattenbrist fast rött. När kontrollmodulen återmonteras slocknar de två lamporna.**

4.3 Enhetskoppling

① Ladda ner och installera PETKIT-appen

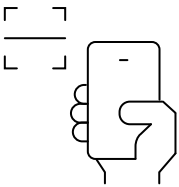


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Ladda ner PETKIT-appen från App Store eller Google Play.

② Lägg till enheten


Öppna PETKIT-appen och tryck på "+" i det övre högra hörnet för att lägga till PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN.

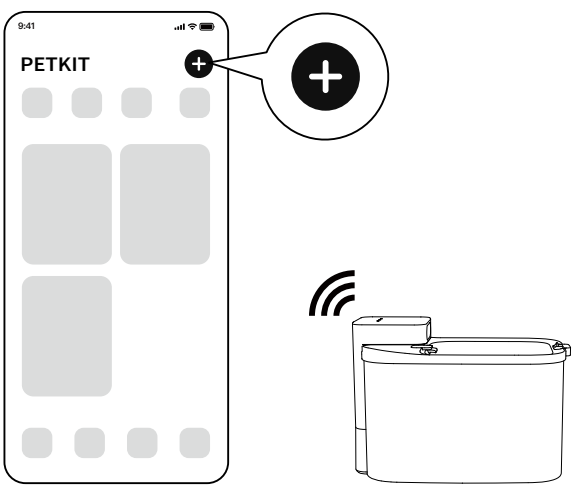

* Obs: Gränssnittet kan variera på grund av oregelbundna programuppdateringar. Vänligen hänvisa till det faktiska gränssnittet.

③ Anslutning


Appen börjar ansluta till enheten. Vänta tills anslutningen har lyckats.

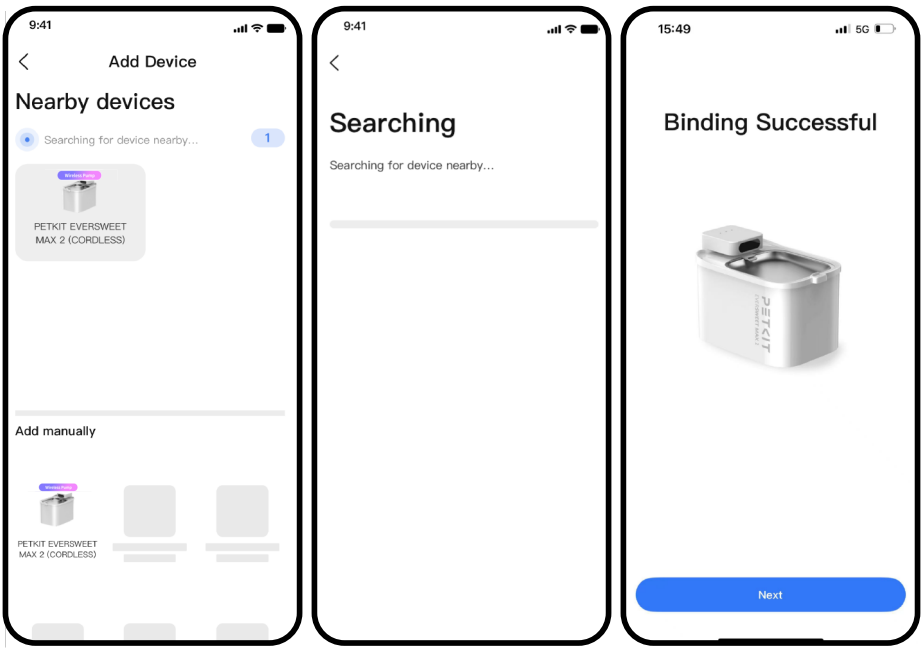

05 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Städningsfrekvensen baseras på husdjurets vanor och vattenkvalitet. För att säkerställa hälsosamt dricksvatten för husdjur, rekommenderas att rengöra vattentanken minst en gång i veckan och rengöra noggrant en gång i månaden. (Se 06 för videon om rengöring och underhåll)

① Ta bort kontrollmodulen och den trådlösa basen och torka av dem med en torr trasa eller lätt fuktad trasa. Doppa dem inte i vatten.

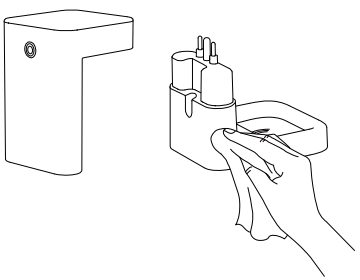

Varning: Det finns komponenter inuti den trådlösa basen och kontrollmodulen. Skölj eller blötlägg dem inte.

② Rengör locket, vattenbrickan, filterhållaren, vattentanken, utloppsröret och den trådlösa vattenpumpen.

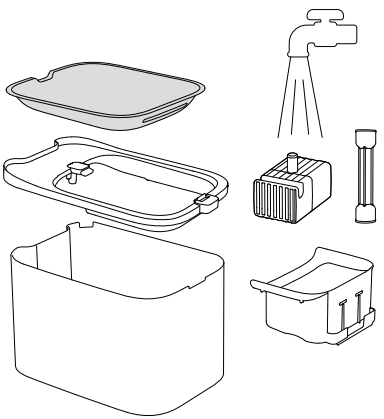

06 VIDEOGUIDE

6.1 Video om Installation och Användning



Klicka för att titta

6.2 Video om Rengöring och Underhåll



Klicka för att titta

07 GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER

Namn	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN
Modell	P4116
Material	ABS, PPO, 304 rostfritt stål
Mått	265 x 171 x 191 mm (10,4 x 6,7 x 7,5 tum)
Kapacitet	3 L (101 oz)
Vikt	Cirka 1,2 kg (2,6 lb)
Bedömd ingång	5V ⎓ 1A
Förbindelse	Blåtand
Tillämpningsomfång	Katter och smårashundar

08 ETT BUDSKAP TILL VÅRA VÄRDERADE KUNDER

- Tack för att du valde PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN.
- Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar och använder produkten. All installation eller användning indikerar att du noggrant har läst och accepterat säkerhetsguiden nedan.
- PETKIT ansvarar inte för olyckor eller skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkten.
- PETKIT förbehåller sig rätten till tolkning och revision.

09 SÄKERHETSGUIDE

*** Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna nedan kan resultera i produktfel eller andra oförutsedda missöden.**

- Installera och använd produkten enligt instruktionerna i användarmanualen.
- Husdjur yngre än tre månader rekommenderas inte att använda denna produkt.
- Produkten är endast för inomhusbruk. Undvik direkt solljus och håll det borta från öppen låga.
- Använd endast originaladaptern för att undvika skador på enheten eller säkerhetsrisker.
- Placera enheten på en jämn yta. Slå inte omkull enheten, annars kommer den inte att fungera korrekt eller spilla vatten.
- Skölj inte eller blötlägg inte basen och kontrollmodulen.
- Undvik skador på pumpen under daglig rengöring och underhåll. Om du tappar den av misstag kan den inre keramiska axeln gå sönder, vilket kan resultera i produktskador.
- Observera att denna produkt fungerar på säker lågspänning, men husdjur som tuggar på kablarna kan fortfarande utgöra en risk för elektriskt läckage. Vi rekommenderar att du vidtar åtgärder för att förhindra detta, såsom att säkra och dölja nätsladden när du använder produkten. Om du upptäcker att dina husdjur tuggar på sladden, vänligen stoppa dem omedelbart.
- Hantera den med försiktighet, annars kan den skada produkten.
- Om produkten inte används eller flyttas under en längre tid, rekommenderas att du drar ur nätsladden.
- Barn bör använda denna produkt under övervakning och vägledning av vuxna.
- Reparationer bör endast utföras av fackmän för att undvika säkerhetsrisker.
- Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattentanken innan du lämnar den under en längre tid.
- Om du stöter på några problem med produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Återgå till katalog

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com