




DH#002 Monteringsanvisningar

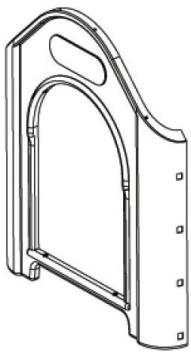


1 x framvägg

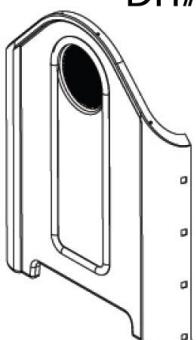



1 x bakvägg

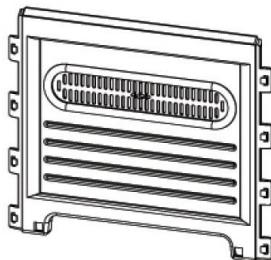

2 x sidoväggar

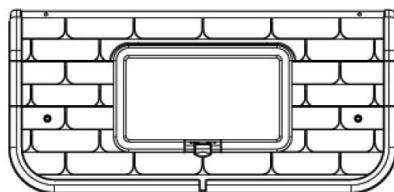

1 x undre tak (med ventilering- 10 x skruvar lucka)

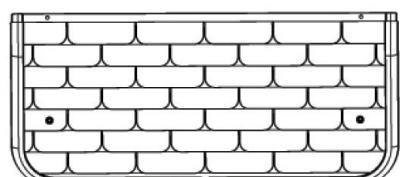

1 x undre tak (utan ventilering)



1 x taknock




1 x golvpanel




10 x skruvkappor


Verktyg: Du behöver en stjärnskruvmejsel

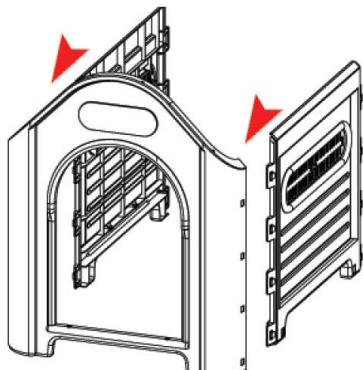


1. Montera ihop vänster och höger sidopaneler med framväggen genom att infoga sidornas flikar i slitsarna på framdelen. Tryck ihop tills du hör dem klicka fast.

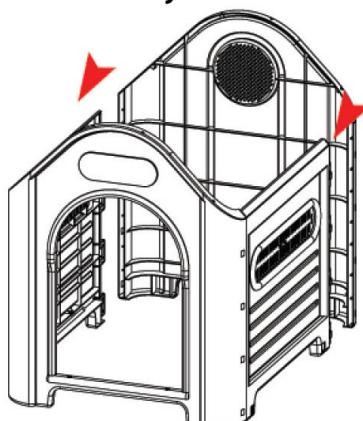


2. Montera ihop bakväggen med vänster och höger sidopaneler genom att infoga sidornas flikar i slitsarna på bakväggen. Tryck ihop tills du hör dem klicka fast.

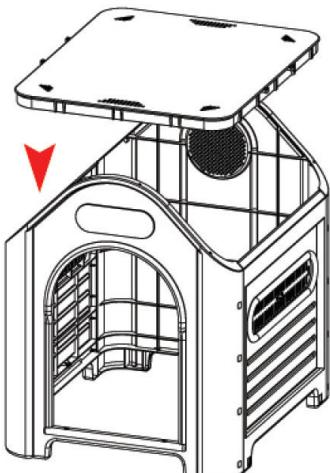


3. Lägg i golvet uppifrån genom taket. Se till att det ligger fast på botten av kojan.

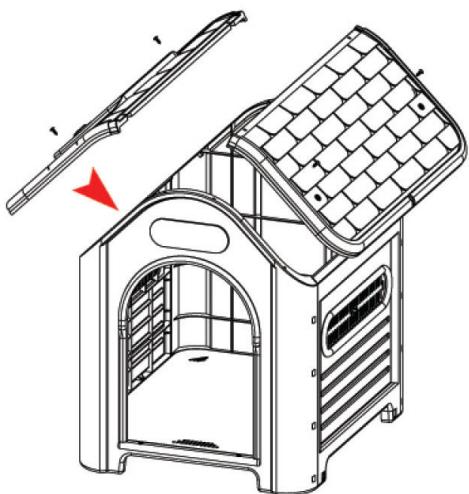

4. Montera fast de undre takdelarna genom att passa in fram- och bakväggarna i skårorna på takpanelen. Skruva fast taket med 2 skruvar per takpanel.

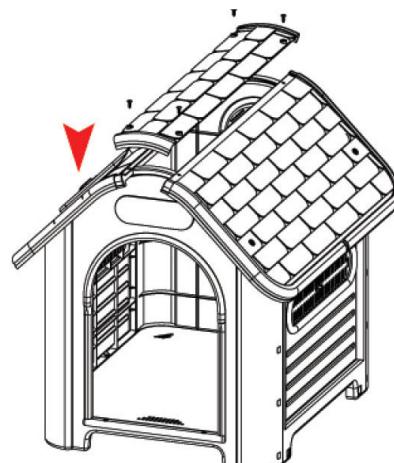

5. Placera taknocken på taket och skruva fast den med 4 skruvar..

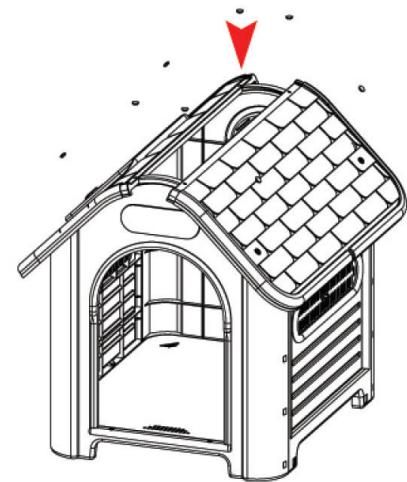

6. Slutligen, sätt på skruvkapporna på skruvarna.