




Monteringsanvisning Polly hundkoja stl S

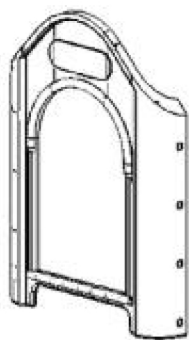


1 x framsida

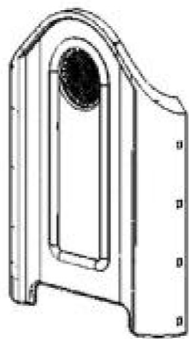

1 x baksida

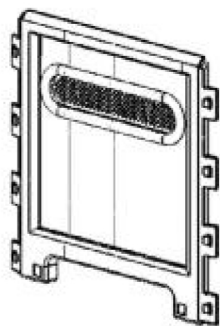


2 x sidoväggar

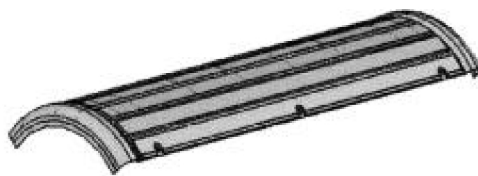

1 x taknock




2 x takpaneler

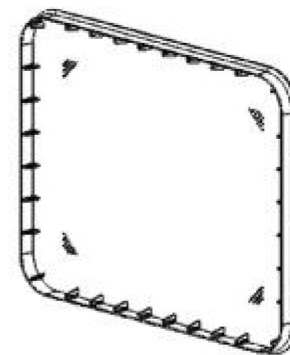


1 x golvpanel




10 x skruvar

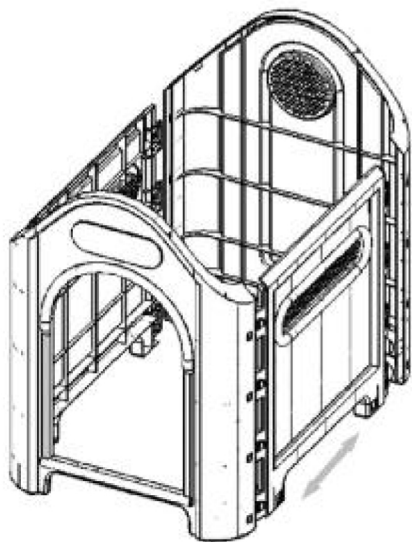

Sätt ihop de båda sidoväggarna med framsidan och baksidan

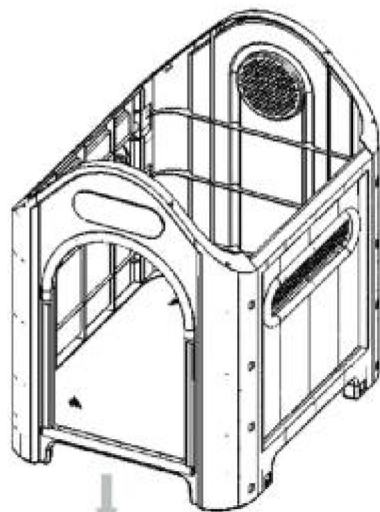

Lägg i golvet uppifrån genom öppningen i taket

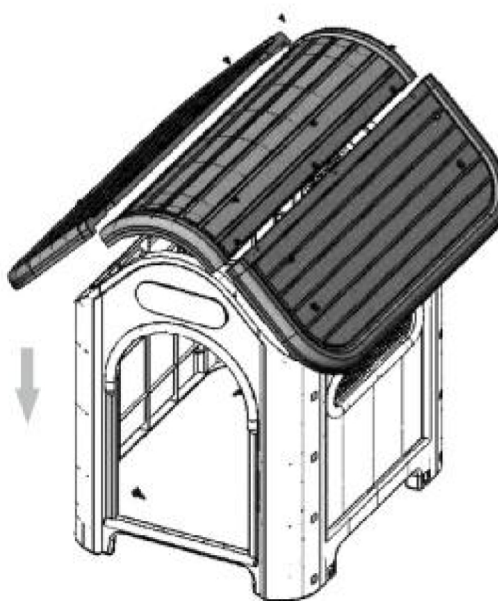

Skruva fast de båda takpanelerna och taknocken med skruvarna som medföljer



Grattis! Nu är din nya hundkoja färdig för inflyttning!